

MINI SQUIRT

OX = Oxygen sensor
TPS = Spjaeld sensor
CLT = Vand Temp.
MAT = Luft Temp.


Disse signaler kan lyses paa bilens
Org. signaler s boksen kan over tage alt
Braendstof styring.

Hvis boksen kun skal bruges som tilskud
saettes alle disse signaler til stel


Trigger er rpm signal ind i boksen som kan tages fra bilens org. taavings-
Signal.

Spark er et taavings signal som kan bruges til at styre et sluttrin
og derved styre bilens taavings tidspunkt

Hun stik set fra lodde side

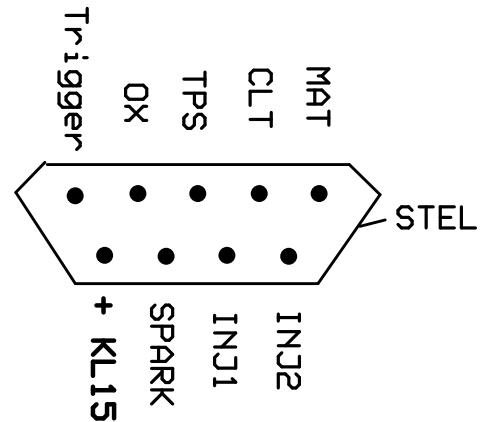

Husk at lave gode kraftige stel forbindelser
Som har samme oprindelse som dem til motorstyring

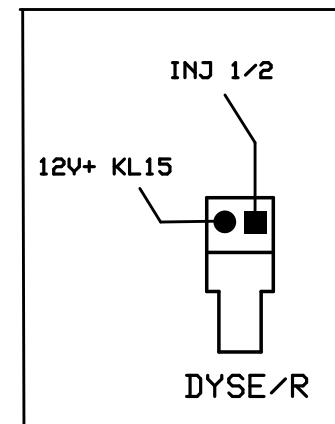

Software hentes paa WWW.TURBOMOTOR.DK/CD_MEGATUNE.ZIP